IM001 0806 ITA

Manuale d'uso e manutenzione

FONTEMAGNA

blupura

Cool! Yes we are.

CE

epdwa
European Point-of-use Drinking Water Association

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

D.M. 174

Sommario

PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO_____3
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE_____4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA_____5
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI_____6
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO_____7
DESCRIZIONE DELLA TASTIERA "TOUCH CONTROLL"_____10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLA TASTIERA STANDARD_____11
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLA TASTIERA VOLUMETRICA_____12
CARATTERISTICHE TECNICHE_____14
INSTALLAZIONE_____18
INSTALLAZIONE DELLA BOMBOLA DI CO2 (MOD. FIZZ)_____21
FILTRAZIONE_____22
SANIFICAZIONE—NOTE_____24
MANUTENZIONE ORDINARIA_____24
REGISTRO DELLE MANUTENZIONI_____26
CONDIZIONI DA GARANZIA_____27

Prima di installare il prodotto

Complimenti per aver scelto un prodotto BLUPURA. Abbiamo realizzato questo prodotto con la massima cura perché possa erogare acqua della migliore qualità.

Per poter utilizzare al meglio il Vs. apparecchio, vi invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni di questo manuale e di conservarlo per successive consultazioni.

Disimballaggio

Rimuovere la parte frontale e il coperchio della gabbia in legno. Sulla parte frontale compare la scritta FRONT.

Sfilare verso l'alto la scatola di cartone e le protezioni interne.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore il prima possibile dalla data di consegna del prodotto.

Se la macchina ha viaggiato in posizione orizzontale o inclinata è necessario attendere almeno 8 ore prima di metterla in funzione, per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.

Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico vengano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e in conformità alle norme locali di sicurezza.

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Materiali dell'Imballo

I materiali di imballaggio sono riciclabili al 100%. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

Rottamazione

Il prodotto è stato realizzato con materiale riciclabile.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Il simbolo sul prodotto indica

che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato negli appositi centri di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici. Al momento della rottamazione tagliare il cavo di alimentazione.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio raccolta rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Informazione sul gas refrigerante naturale ed ecologico

Questo prodotto è privo di CFC o di HFC che contribuiscono al riscaldamento globale.

Infatti è il primo refrigeratore d'acqua del mercato ad impiegare refrigerante naturale.

L'impianto frigorifero è caricato con gas naturale HC R290—Propano: un gas naturale che non contribuisce al riscaldamento globale e per le sue specifiche caratteristiche permette un notevole risparmio di energia elettrica.

Dichiarazione di conformità

Materiali conformi al contatto con acqua potabile

Questo apparecchio è destinato all'erogazione di acqua potabile, pertanto i materiali che entrano in diretto contatto con l'acqua sono rispondenti alle prescrizioni per gli elementi destinati al campo alimentare secondo le norme vigenti. Inoltre è costruito nel rispetto del Decreto Ministeriale Italiano D.M. 174 del 06/04/2004

CE

Sicurezza elettrica

Questo refrigeratore d'acqua è stato concepito, costruito e commercializzato in conformità a:

gli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione "LVC" 2006/95/EC;

I requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2004/108/EC.

La sicurezza elettrica del prodotto è assicurata soltanto quando è correttamente collegato ad un efficiente impianto di messa a terra a norma di legge.

Precauzioni e suggerimenti generali

Collegare il refrigeratore sempre e solo ad una rete idrica che eroghi esclusivamente acqua potabile.

Prima di ogni installazione la macchina deve essere sanificata da una persona autorizzata.

Dopo l'installazione accertarsi che la macchina non poggi sul cavo di alimentazione.

Controllare che la macchina si ben livellata e che poggi su un pavimento in grado di sostenere il peso ed in un ambiente idoneo alle sue dimensioni ed al suo utilizzo.

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.

Accertarsi che il prodotto non sia vicino a fonti di calore.

Per garantire un'adeguata ventilazione lasciare almeno 10 cm di spazio intorno alla macchina.

Installare il prodotto in un ambiente pulito, secco e ben ventilato. Il refrigeratore è predisposto per il funzionamento in ambienti la cui temperatura sia compresa tra i 16°C e 32°C - Classe Climatica N, (tra 61°F e 90°F).

Non danneggiare il circuito del fluido

Frigorifero in quanto è caricato con gas naturale HC R290—Propano, che è un gas naturale altamente infiammabile. E' quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.

L'apparecchio non è inteso ad uso dei bambini.

Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da una persona autorizzata.

Non usare prolunghe o adattatori multipli.

La disconnessione dell'alimentazione elettrica deve essere possibile o disinserendo la spina o tramite un interruttore bipolare di rete posto a monte della presa.

Controllare che il voltaggio sulla targhetta matricola corrisponda a quello del luogo di installazione.

Descrizione dell'apparecchio

Un nuovo prodotto con contenuti di qualità, tecnologia e design elevati.

Queste le caratteristiche più salienti

Impianto frigo con gas naturale, il primo refrigeratore d'acqua che utilizza un gas con potenziale di riscaldamento globale prossimo allo zero (GWP = 3) invece che GWP = 800 come per il R134a.

• **Design moderno e materiali naturali** quali vetro, acciaio inox, alluminio e legno

• **Banco di ghiaccio ad alto isolamento,** per una elevata produzione di acqua fredda, liscia e gasata.

• **150 lt/ora (80 litri in continuo)** per riempire bottiglie, caraffe, sport bottle ecc.

• **Serpentina di raffreddamento doppia**, una per l'acqua fredda e l'altra per l'acqua gasata. Con la possibilità di fare i prelievi in contemporanea.

• 3 opzioni di erogazione (modello FONTEMAGNA FIZZ): **acqua fredda + acqua ambiente + acqua fredda gasata**.

• **Erogazione dosata** dell'acqua, facilmente programmabile, con controllo volumetrico.

• **Gasatore professionale in acciaio inox**.

• Tastiera elettronica sottovetro, di facile utilizzo e igienica grazie ai **comandi "touch controll"**.

• **Sistema di autodiagnostica e di allarme** in caso di mancanza o insufficiente portata dell' acqua di rete, esaurimento della bombola di Co^2 e accidentali perdite d'acqua.

• **Comando ENERGY SAVING**: permette, quando desiderato, un funzionamento in stand-by della macchina con **consumi ridotti del 75% rispetto alla piena operatività**. Per un risparmio energetico che, grazie al mantenimento di una bassa temperatura, consente di evitare la proliferazione batterica.

• **Corpo macchina e parti interne interamente in acciaio inox**

Vista Frontale

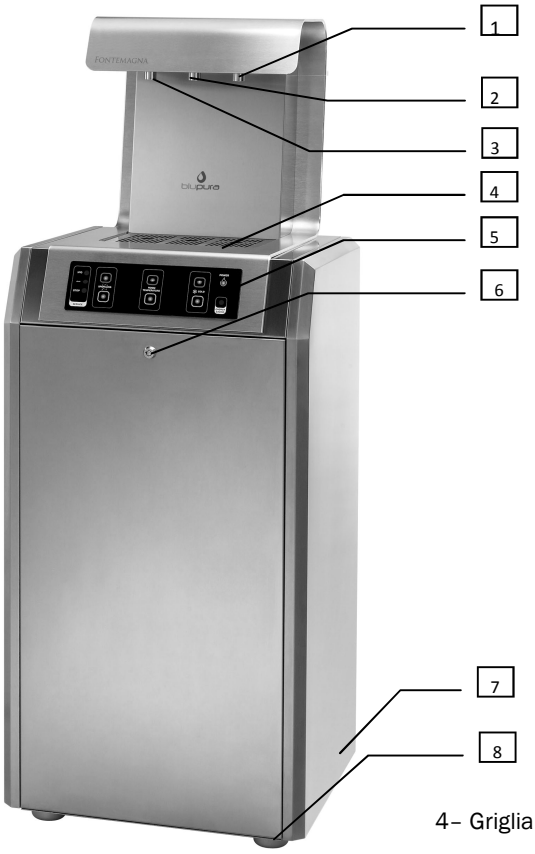

1— Beccuccio erogazione acqua fredda rimovibile

2—Beccuccio erogazione acqua ambiente rimovibile

3– Beccuccio erogazione acqua Fredda o Gasata rimovibile

4– Griglia anti schizzo

5– Tastiera touch controll

6– Serratura pannello anteriore anti effrazione

7—Ruote posteriori

8– Piedini anteriori regolabili

Vista Posteriore

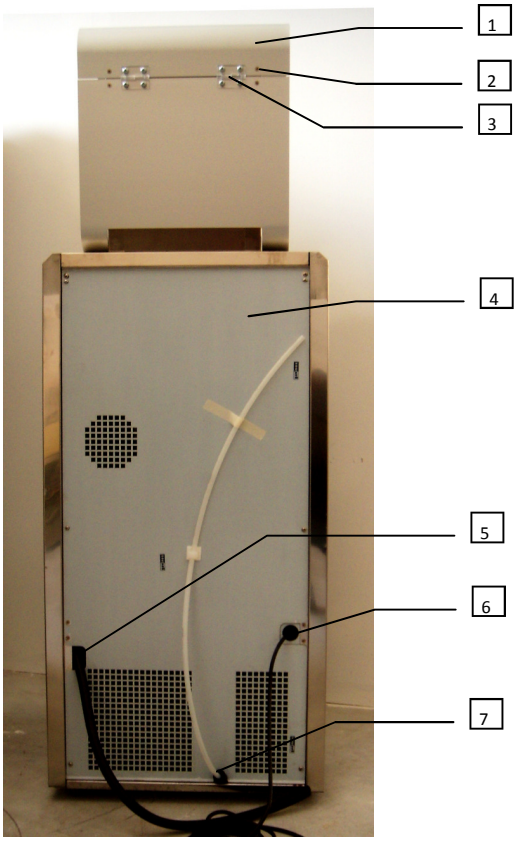

1— Coperchio

2—Viti di bloccaggio Coperchio

3– Cerniere

4– Pannello Posteriore

5– Tubo di scarico OD 17 x ID 12 (mm)

6– Cavo alimentazione elettrica

7—Tubo ingresso acqua Ø3/8” (Ø9,5 mm)

Descrizione della Tastiera “Touch Controll”

(Fig. 10.1)

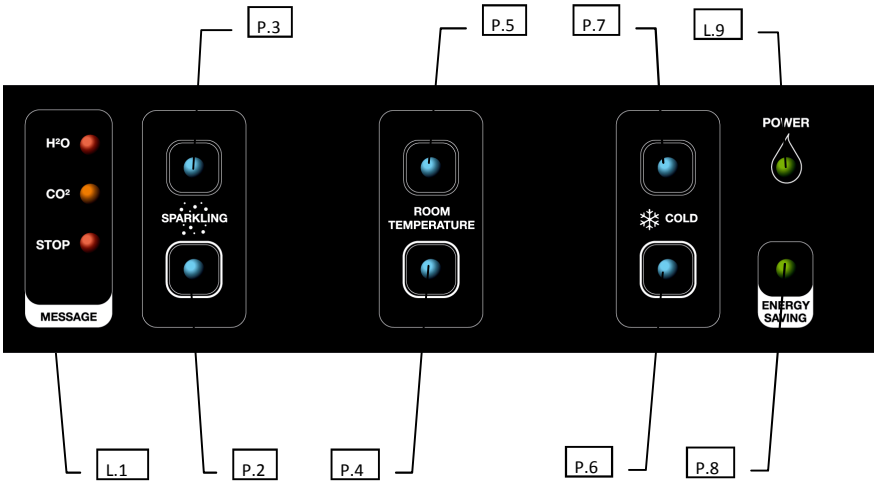

L.1— Led Messaggi di allarme

H20 = Acqua in Ingresso insufficiente o assente

Co2 = Anidride Carbonica Insufficiente o esaurita

STOP = Blocco del funzionamento a causa di perdita d’acqua

P.3/P.2—Pulsanti erogazione acqua FREDDA GASATA (mod. FIZZ) o Acqua FREDDA NATURALE

P.5/P.4—Pulsanti erogazione Acqua a TEMP. AMBIENTE oppure Acqua CALDA (mod. HOT)

P.7/P.6—Pulsanti erogazione acqua FREDDA NATURALE

P.8– Pulsante ENERGY SAVING

L.9– Led di Power on

Caratteristiche funzionali della TASTIERA STANDARD

Il refrigeratore è provvisto di una tastiera di tipo capacitivo (Fig. 10.1) a 7 tasti retro illuminati. In particolare 6 sono adibiti al controllo dell'erogazione dell'acqua e 1 alla messa in stand-by dell'apparecchio (P.8)

Tutti i tasti sono retro illuminati e sempre accesi. All'accensione dell'apparecchio la macchina accende in sequenza i tre led di allarme (L.1) per poi passare alla fase operativa vera e propria, accendendo i tasti funzione erogazione e il led di POWER-ON (L.9).

FUNZIONI DEI TASTI:

-Tasto EROGAZIONE A PRESSIONE ACQUA GASATA (P.3)

-Tasto EROGAZIONE A PRESSIONE ACQUA AMBIENTE (P.5)

-Tasto EROGAZIONE A PRESSIONE ACQUA FREDDA (P.7)

L'erogazione dell'acqua è attiva finché viene mantenuta la pressione sul tasto, durante l'erogazione il led si spegne.

- Tasto EROGAZIONE START-STOP ACQUA GASATA (P.2)

- Tasto EROGAZIONE START-STOP ACQUA AMBIENTE (P.4)

-Tasto EROGAZIONE START-STOP ACQUA FREDDA (P.6)

La pressione e il conseguente rilascio del tasto attiva l'erogazione dell'acqua. Una ulteriore pressione dello stesso tasto oppure del tasto EROGAZIONE APRESSIONE ACQUA FREDDA ferma l'erogazione dell'acqua, durante l'erogazione il led si spegne.

· Tasto STAND-BY/BLOCCO TASTIERA (P.8)

La pressione breve del tasto attiva la funzione stand-by. In questo caso tutti i led dei tasti erogazione e il led POWER-ON si spengono, mentre viene acceso il led VERDE del tasto standby. Se acceso, dopo 5 minuti il compressore si spegne e verrà riacceso ogni 8 ore per mezz'ora. Per uscire dallo stand-by premere uno qualunque dei tasti erogazione o lo stesso tasto stand-by. Lo stand-by è attivabile solo quando tutte le erogazioni sono interrotte.

La pressione lunga (4 secondi) del tasto Stand-by blocca la tastiera. Le due file di led dei tasti erogazione si accenderanno alternativamente. In tal caso tutti i tasti erogazione sono disabilitati.

Per riattivare la tastiera premere per 4 secondi il tasto stand-by.

Caratteristiche funzionali della TASTIERA VOLUMETRICA

Il refrigeratore può essere provvisto di un sistema di erogazione di tipo VOLUMETRICO. La tastiera (Fig. 10.1) a 7 tasti retro illuminati è la stessa dei modelli STANDARD, cambia la scheda elettronica di controllo. Le dosi di erogazione sono facilmente PROGRAMMABILI al momento dell'installazione. All'accensione della macchina sono impostate quelle di default: i Tasti sopra erogano 200 cc (un bicchiere) di acqua quelli sotto 1000 cc (1 litro)

FUNZIONI DEI TASTI:

-Tasto EROGAZIONE SOPRA ACQUA GASSATA (P.3)

-Tasto EROGAZIONE SOPRA ACQUA AMBIENTE (P.5)

-Tasto EROGAZIONE SOPRA ACQUA FREDDA (P.7)

L'erogazione dell'acqua è attiva per la quantità preimpostata, di default è un bicchiere (200 cc), durante l'erogazione il led si spegne. Si può bloccare l'erogazione in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto

- **Tasto EROGAZIONE SOTTO ACQUA GASATA (P.2)**.

- **Tasto EROGAZIONE SOTTO ACQUA AMBIENTE (P.4)**

-Tasto EROGAZIONE SOTTO ACQUA FREDDA (P.6)

L'erogazione dell'acqua è attiva per la quantità preimpostata, di default è 1 litro (1.000 cc), durante l'erogazione il led si spegne. Si può bloccare l'erogazione in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto.

PROGRAMMAZIONE DELLE DOSI:

La scheda di erogazione Volumetrica rende possibile personalizzare le erogazioni di ciascuno dei 6 pulsanti. Normalmente quelli sopra vengono usati per una erogazione corta, quelli sotto invece per una erogazione lunga. La scheda ha già impostati 200 cc per i tasti sopra e 1.000 cc per i tasti sotto.

La **modalità di programmazione** viene attivata mediante la pressione lunga (> 4 secondi) della combinazione di tasti **P.8 + P.4 + P.5 (Tasto Energy Saving + i due Tasti centrali "Room temperature")**. L'ingresso nella fase di programmazione viene segnalato da un triplo "beep" consecutivo.

Durante questa fase il led del tasto **P.8 (Energy Saving)** e i led dei tasti erogazione iniziano a lampeggiare.

Per settare la soglia massima di erogazione di un qualunque tasto,

l'erogazione (il led del tasto si spegne) e ripremerlo una volta raggiunta la quantità desiderata. Quando la soglia di un determinato tasto è stata settata il corrispondente led rimane sempre acceso. Procedere in questo modo per tutti e sei i tasti.

L'uscita dalla procedura di Programmazione mediante la pressione lunga (> 4 secondi) della combinazione di tasti **P.8 + P.4 + P.5 (Tasto Energy Saving + + i due tasti centrali "Room temperature")**, procede a salvare i dati in memoria e ad impostare le nuove soglie.

Durante la fase di programmazione, la pressione del tasto **P.8 (Energy Saving)** permette di reimpostare le soglie di default per ogni tasto, ovvero 200 cc per l'erogazione corta e 1.000 cc per l'erogazione lunga.

Funzionamento con ALLARMI ATTIVATI:

ALLARME NO WATER: L'allarme si attiva quando la pompa invia il segnale di NO WATER. In tal caso si accende l'apposito led ROSSO e gli erogatori dell'acqua gassata non funzionano. Gli altri erogatori continuano a funzionare regolarmente. Il reset dell'allarme viene

ALLARME NO GAS: L'allarme si attiva quando il pressostato della CO2 invia il segnale di NO GAS. In tal caso si accende l'apposito led GIALLO e tutti gli erogatori continuano a funzionare regolarmente. Il reset dell'allarme viene effettuato spegnendo e riaccendendo la macchina

ALLARME STOP: Quando il sensore di ALLAGAMENTO riconosce la presenza di acqua, attiva un riscaldamento del sensore in modo da distinguere fra una vera e propria perdita e la presenza di umidità. Se dopo 2 minuti l'acqua è ancora presente, la scheda chiude tutte le valvole, compresa quella di sicurezza, e spegne tutti i tasti erogazione oltre ad accendere il corrispondente led ROSSO di allarme. Tutti i tasti erogatori sono disabilitati. Il reset dell'allarme viene effettuato con l'apposita combinazione di tasti oppure spegnendo e riaccendendo la macchina.

RESET Allarme STOP — Tasto STAND-BY/ BLOCCO TASTIERA + Tasto EROGAZIONE A PRESSIONE ACQUA FREDDA + Tasto EROGAZIONE START-STOP ACQUAFREDDA (P.8 + P.7 + P.6) La pressione simultanea di questi tre tasti per 4 secondi disabilita per un minuto l'allarme ALLAGAMENTO. Se l'allarme era attivo, il led corrispondente viene spento e gli erogatori riprendono a funzionare. Passato un minuto la funzione di controllo dell' ALLAGAMENTO viene riabilitata.

Caratteristiche tecniche

Etichetta dati tecnici

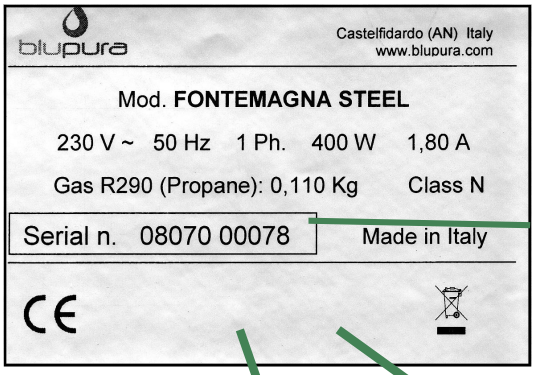

08 = Anno di costruzione

07= Mese di costruzione

00078 = Numero di serie

Fontemagna

Fontemagna COMPACT

Caratteristiche Tecniche — Dimensioni (mm)

Fontemagna

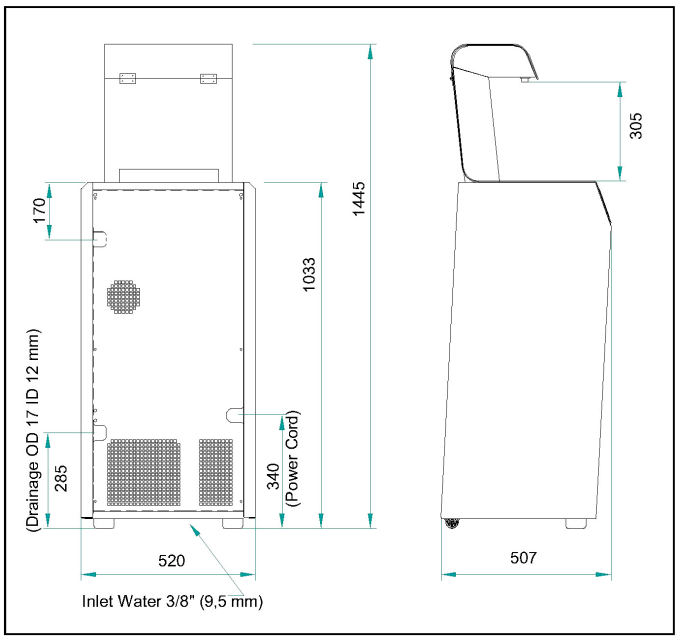

Fontemagna Compact

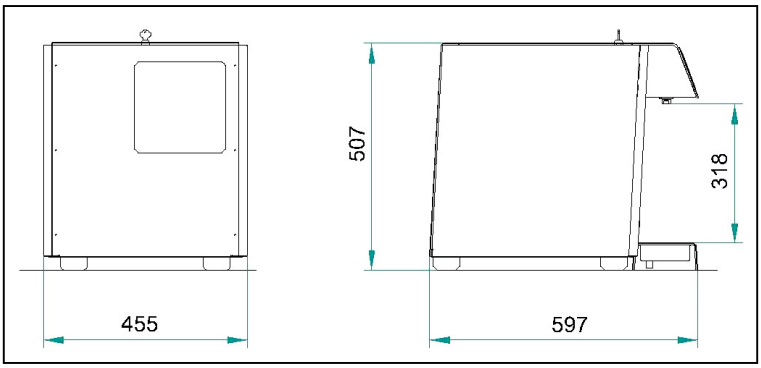

Caratteristiche Tecniche — Dimensioni (mm)

Colonna 2 Rubinetti &

Vaschetta Raccogligocce

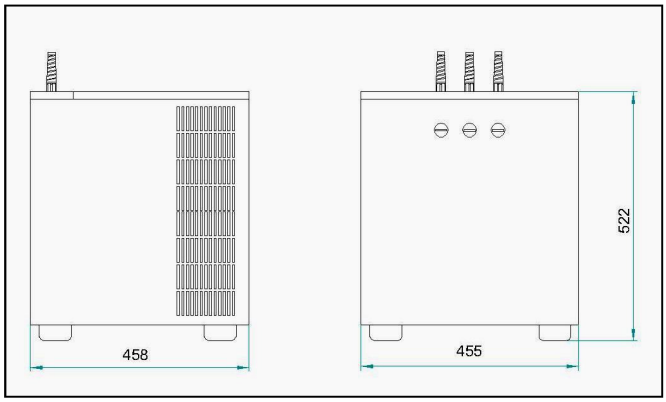

Fontemagna UNDERCOUNTER

Tabella dati tecnici	**Fontemagna FIZZ**	**Fontemagna Compact FIZZ**	**Fontemagna Undercounter FIZZ**
Capacità di raffreddamento	150 lt/h		
Max erogazione in continuo	80 lt		
Temperatura acqua	5° - 10° C		
Sistema di raffreddamento	Banco di ghiaccio — Doppia serpentina		
Capacità Vasca	18 lt		
Banco di ghiaccio	8 kg		
Alimentazione	Monofase 230V—50Hz		
Potenza assorbita	650 W—2,6 A	650 W—2,6 A	600W—2,4 A
Compressore potenza	700 kcal/h		
Raffreddamento	Ventilazione Forzata		
Gas refrigerante	Gas Naturale HC R290		
Temperatura ambiente di funzionamento	min. 5° C - Max 32°C		
Dimensioni L x P x H (mm)	520 x 507 x 1445	455 x 597 x 515	455 x 458 x 522
Dimensioni Imballo (mm)	600 x 600 x 1630	530 x 680 x 600	530 x 680 x 600
Peso Netto (Kg)	50	45	40
Peso Lordo (Kg)	60	50	45

Installazione

Tutte le seguenti operazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato

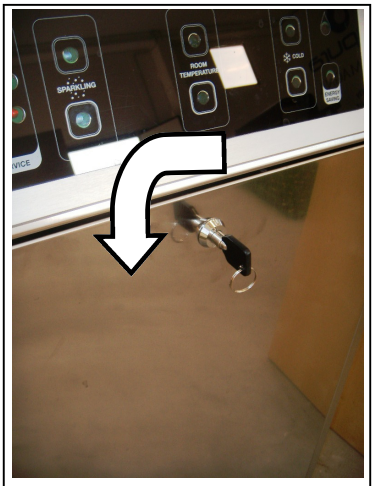

Foto 19.1

Posa della macchina

Indossare dei guanti per movimentare la macchina. Fare attenzione alla parti in metallo che potrebbero essere taglienti.

Installare la macchina lontano da fonti di calore.

La macchina è dotata di due ruote posteriori e di due piedi regolabili anteriori.

Lasciare almeno 10 cm intorno alla macchina per favorire l'areazione.

SANIFICARE la macchina come previsto nel paragrafo di pag. 25

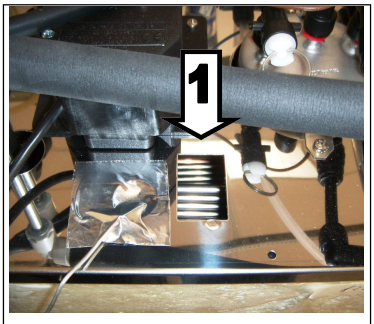

Foto 19.2

Riempimento Banco Ghiaccio

Aprire il pannello anteriore con l'apposita chiave (Foto 19.1,) Il pannello è appoggiato alla base, tirarlo in avanti e sollevarlo.

Versare acqua potabile all'interno della vasca attraverso il foro 1 (Foto 19.2)

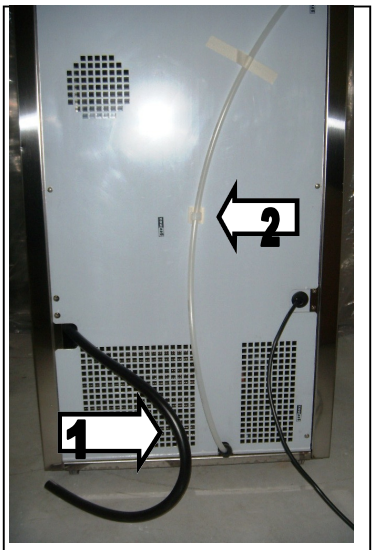

Foto 20.1

Il Banco di ghiaccio è completamente riempito solo quando esce acqua dal tubo di scarico dell'acqua 1 (Foto 20.1)

Una volta riempito il banco di ghiaccio evitare di movimentare il refrigeratore . Se si deve spostare la macchina, ricordarsi di svuotare il banco di ghiaccio.

Collegamento idrico

Verificare che la pressione di rete sia compresa tra 1 bar e 5 bar.

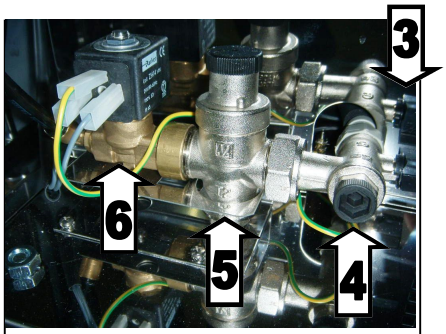

Foto 20.2

Collegare il tubo di ingresso acqua 2 (diam. Esterno 3/8" = 9,5 mm) alla rete idrica potabile, possibilmente con un rubinetto a monte.

La macchina è dotata di un rubinetto 3 (lasciato nella posizione aperto), da un filtro meccanico 4, da un riduttore di pressione acqua 5, da una valvola di sicurezza 6 e da una valvola di non ritorno 4.

Collegare il tubo di scarico 1 ad un collettore per acque di scarico. Aprire l'acqua.

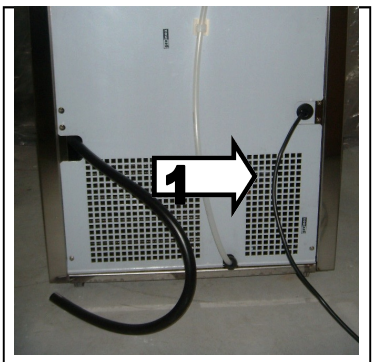

Foto 21.1

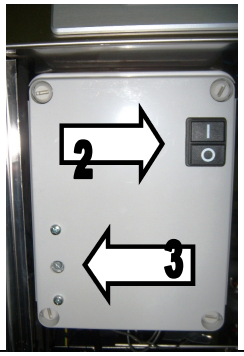

Foto 21.2

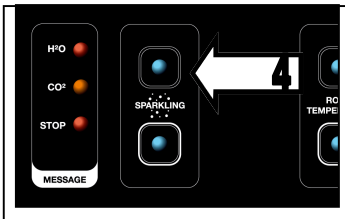

Foto 21.3

Collegamento elettrico

I Collegamenti devono essere conformi alle normative locali.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge.

Collegare il cavo di alimentazione 1 alla presa elettrica.

Accendere la macchina premendo il tasto "I" dell'interruttore generale 2. In questo momento si avviano la tastiera di erogazione, il motore agitatore del banco di ghiaccio, il compressore e la ventola. Per i modelli FIZZ, si avvia anche la pompa per il caricamento dell'acqua nel carbonatore.

Premere il pulsante di sinistra 4 (Sparkling Water) per far fuoriuscire l'aria presente nel circuito.

Dopo circa 1—2 min. la pompa dell'acqua gasata si ferma.

Termostato

Il termostato 3 è regolato nella posizione massima per poter controllare il banco di ghiaccio.

Se si vuole evitare la formazione del banco di ghiaccio, ruotare la vite del termostato di almeno 1/4" di giro in senso antiorario,

Installazione della Bombola di Co2 (modelli FIZZ)

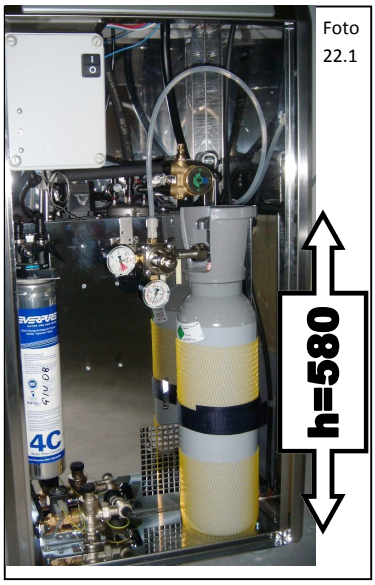

Foto 22.1

Una volta collegata la macchina alla rete idrica ed elettrica e riempita la vasca del banco di ghiaccio, si può procedere all'installazione della bombola di anidride carbonica (Co2) alimentare E290.

La macchina è dotata del riduttore di pressione del Co2 con due manometri, ma non è fornita di bombola.

Il vano per la bombola è nella parte anteriore destra. All'interno della macchina è possibile installare bombole di diametro max. 140 mm per un'altezza di 850 mm max. Generalmente in queste dimensioni entrano bombole standard da 4kg o 6 kg. La macchina è dotata di un nastro a strappo per il fissaggio di sicurezza della bombola. Nella foto 22.1 si vede la bombola da 4Kg, di altezza totale 580 mm.

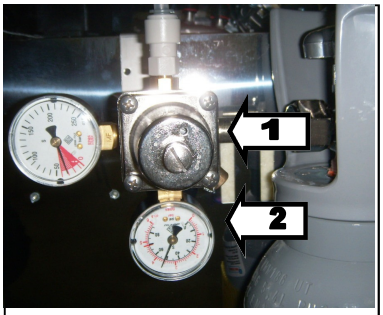

Foto 22.2

Per aumentare o diminuire il livello di gasatura dell'acqua, si deve agire sulla vite (1). Girando in senso orario, si aumenta la gasatura dell'acqua, consigliamo di non superare i 4 bar (2)

Per diminuire la gasatura invece ruotare la vite in senso antiorario. Il livello scenderà non appena si preleva acqua gasata.

Per avere un buon livello di gasatura bisogna attendere che l'acqua sia sufficientemente fredda, quindi almeno un' ora.

Filtrazione (optional)

Filtro Everpure 4C

La macchina a richiesta può essere dotata di un filtro Everpure 4C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rimuove l'odore e il sapore del cloro e altri contaminanti che possono alterare il sapore dell'acqua. Il sistema microfiltrante Precoat rimuove le impurità e le particelle di grandezza uguale o superiore a 0,5 micron.

Riduce eventuali agenti contaminanti come le fibre d'amianto e alcuni microrganismi come il Cryptosporidium e la Giardia.

Protegge guarnizioni, pompe, tubazioni e valvole da ostruzioni, corrosioni e abrasioni.

Approvato del Ministero della Salute Italiano, dal WRAS Inglese e con Certificazione secondo NSF/ANSI standard 42 e 53.

La cartuccia va sostituita preferibilmente ogni 6 MESI.

Autonomia massima è di 11.000 litri

Filtrazione (optional)

Filtro sterilizzatore UV

Oltre al Filtro Everpure 4C è possibile installare anche un Filtro sterilizzatore a raggi Ultravioletti UV-C (λ=254 nm)

La luce UV-C emessa dalla speciale lampada da 12W a vapori di mercurio è letale per qualsiasi microorganismo (batteri, virus, muffe, alghe, ecc); per questo motivo l'acqua trattata dallo sterilizzatore UV-C risulterà microbiologicamente pura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale AISI 304

Alimentazione elettrica 220V– 50Hz

Consumo elettrico 12Wh

Portata Max acqua 5 l/min

Pressione minima 0,5 bar

Pressione massima 9 bar

Irraggiamento > 30.000 µWs/cm²

Led verde ON = lampada accesa

Durata massima della lampada 9.000 h (max 12 mesi)

Attenzione!

La luce emessa dalla lampada Ultra-violetti può causare serie bruciature alla pelle e agli occhi.

Non sfilarla dal suo contenitore di acciaio inox. Tale operazione può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

Sanificazione

Foto 24.1

Alla prima installazione o quando viene fatta una sostituzione di componenti idraulici, al cambio del filtro o almeno una volta all'anno è necessario eseguire una sanificazione della macchina.

Questa operazione deve essere svolta dal Rivenditore Blupura e comunque sempre da personale tecnico qualificato che abbia eseguito dei corsi di formazione specifici sull'igiene e sanificazione.

Per la sanificazione consigliamo l'uso di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) diluita in acqua potabile al 5%.

Per i dettagli dell'operazione vedi MANUALE TECNICO Blupura — paragrafo SANIFICAZIONE.

Manutenzione ordinaria

Pulizia esterna del mobile

Per pulire la macchina usare un panno morbido ed un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox. Per rimuovere calcare usare un prodotto leggermente acido (es. Acido citrico) molto diluito. Una concentrazione acida troppo forte rischia di rovinare la superficie dell'acciaio.

Per le parti in legno del modello WOOD usare un panno umido non abrasivo. NON USARE prodotti a base di alcool o solventi.

Il vetro del modello GLASS può essere pulito con prodotti multiuso o specifici per il vetro.

Pulizia della griglia raccogligocce

Quando necessario, usare un prodotto anticalcare diluito (Acido citrico o simili).

Può essere lavata anche in lavastoviglie.

Pulizia dei beccucci di erogazione

Spruzzare quotidianamente sui beccucci una soluzione di perossido di idrogeno diluita. (tipo Cooler Clean)

Pulizia della tastiera Touch Controll.

Prima di pulire la tastiera è necessario bloccarne il funzionamento per evitare l'erogazione dell'acqua.

La tastiera si blocca tenendo premuto per > 4 secondi il tasto in basso a destra Energy Saving. Tutti I led inizieranno a lampeggiare.

Per Sbloccarla tenere premuto lo stesso tasto sempre per >4 secondi. I led rimarranno accesi senza lampeggiare.

Pulire con un panno morbido e prodotti per la pulizia del vetro (senza alcool).

NON USARE: ALCOOL e suoi derivati, detergenti con abrasivi. Leggeri graffi possono essere rimossi con del POLISH liquido.

Registro delle Manutenzioni

INSTALLAZIONE			
TECNICO	DATA	NOTE	FIRMA
MANUTENZIONE			
TECNICO	DATA	NOTE	FIRMA

Condizioni di Garanzia

Questo apparecchio è garantito da BLUPURA srl per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

La garanzia comporta la riparazione gratuita presso la ns. azienda o la sostituzione gratuita delle parti che rappresentano difetti di costruzione.

Sono esclusi dalla garanzia i componenti che presentano usura normale, quelli danneggiati da incuria, da uso improprio o a causa di una installazione non a norma.

La garanzia decade qual'ora la macchina sia stata manomessa o comunque riparata da persone non autorizzate.

Blupura srl
Via Aldo Moro, snc
60022 Castelfidardo (AN) Italy

Tel. 071 9710080
Fax 071 9710084
info@blupura.com www.blupura.com